Szafy Metalowe SD1/SD2 klasa O Typ 4

Przeznaczenie:

Szafy posiadają certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej do przechowywania:

- **dokumentów poufnych klasa 0** (wg PN-EN 144450:2006) oraz **Typ 4** (wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych),
- **wartości pod nadzorem klasa 0** (wg PN-EN 1143-1:2009) **tzn**. **gotówki**, **papierów wartościowych**, **biżuterii**, **itp.**, można ubezpieczyć wartości do wysokości 60 średnich pensji krajowych,

Najpopularniejsze szafy wykorzystywane w **pomieszczeniach biurowych i archiwach, firmach, urzędach, domach prywatnych, szpitalach, aptekach**, czyli wszędzie tam gdzie istnieje potrzeba przechowywania ważnych **dokumentów, akt, gotówki, papierów wartościowych, biżuterii** oraz **sprzętu komputerowego**.

Opis produktu:

- Korpus zewnętrzny wykonany z blachy stalowej o grubości: 3 [mm] nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją.
- Korpus wewnętrzny wykonany z blachy stalowej o grubości: 1,5 [mm] nadającej odpowiednią sztywność
- Drzwi z blachy stalowej o grubości: 8 [mm].
- Element mechanizmu drzwi wykonany z blachy stalowej o grubości 3 [mm]
- Wypełnienie MDF min. 20 [mm]
- Szafa SD1/SD2 klasa 0 wyposażona jest w dwa zamki mechaniczne szyfrowe **typu 3** w klasie B lub **typ 4** klasa B, zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 29.05.2012, co najmniej trzytarczowe, o cichym przesuwie, antymanipulacyjne, posiadające 1 milion teoretycznych kombinacji każdy. Zamki zabezpieczone są przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem i prześwietleniem (atakiem) radiologicznym. Zmiana kombinacji w zamku jest blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu obudowy zamka. W wyposażeniu dwa komplety od ustawiania szyfru kluczy, do każdego z zamków.
- Drzwi szafy SD1/SD2 klasa 0 blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach z ryglami o średnicy 20 [mm] oraz przekroju 314 [mm2] i rozstawie maksymalnym 450 [mm] - rozstaw zależny od wymiarów szafy - oraz stałym ryglem przyzawiasowym.
- Półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości o,8 [mm] z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu 50 [kg].
- Zawiasy wewnętrzne.
- Kąt otwarcia drzwi wynosi: 90 stopni.
- Gwarancja 24 miesiące.

Wyposażenie podstawowe:

- 2 zamki mechaniczny szyfrowy kl. B zgodny rozporządzeniem z dn. 29.05.2012 dla szaf SD1 i SD2 w klasie S2.
- Półki
- Instrukcja obsługi i użytkowania wyrobu z kartą gwarancyjną.

Wyposażenie dodatkowe

- Skrytki wykonane z blachy o grubości 2 [mm] indywidualnie zamykane na zamek EuroLocks B671 lub zamek kl. A wg EN 1300. Skrytki w szafach dwudrzwiowych i jednodrzwiowych posiadają jedną komorę i zamykane są na jeden klucz
- Dodatkowe półki.
- Uchwyt do plombowania – kołki z miseczką do odciśnięcia pieczęci.
- Dwa otwory montażowe w dnie szafy.
- Kotwy mocujące.
- Drugi kluczyk do przeszyfrowania.

Rodzaje zamków:

2 zamki szyfrowe;

KONSMETAL®

Centrum Zabezpieczeń

30-705 Kraków ul. Klimeckiego 14 Pawilon 32

tel. (12) 413-09-54 fax. (12) 413-15-75

Szafy Metalowe SD1/SD2 klasa O Typ 4

Dane techniczne:

Symbol	Wymiary zewnętrzne			Wymiary wewnętrzne			Waga	Pojemność
	W	S	G	W	S	G		
Jednodrzwiowe								
SD1 M/0 150	**1500**	**700**	**500**	**1397**	**598**	**355**	**295**	**297**
SD1 M/0 185	**1850**	**700**	**500**	**1747**	**598**	**355**	**355**	**371**
Dwudrzwiowe								
SD2 M/0 185	**1850**	**1000**	**500**	**1747**	**898**	**355**	**470**	**557**

Skrytki:

Model	Półki [szt.]	Skrytka	Wymiary skrytki [mm] WxSxG
SD1 150	3	TAK (1 - 3)	322x694x260
SD1 185	4	TAK (1 - 3)	322x694x260
SD2 185	4	TAK (1 - 3)	322x994x360

Montaż do podłoża:

Szafy montowane są do podłoża stalowym łącznikiem rozporowym.

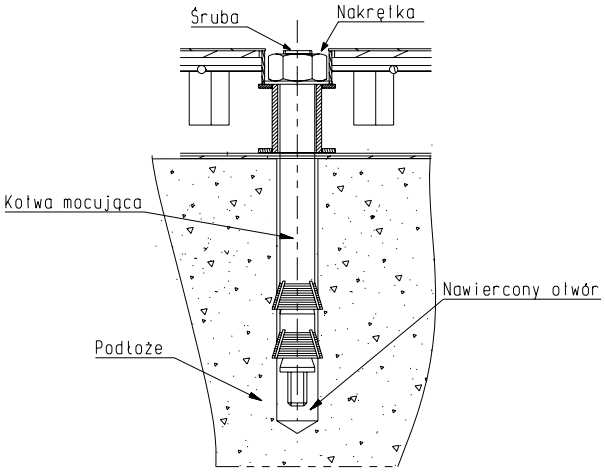

UWAGA: Urządzenie powinno być zamocowane w podłożu betonowym min. C16/20 (B20) zależnie od klasy wyrobu kotwą segmentową M16x200

Aby zamontować szafę do podłoża należy:

1. Ustawić szafę w miejscu przeznaczenia.
2. Zdjąć zaślepki z otworów w dnie wyrobu.
3. Nawiercić otwory w podłożu przez otwory w wyrobie na głębokość odpowiadającą długości łącznika rozporowego.
4. Ustawić szafę tak, aby otwory w dnie kasy i otwory w podłożu nachodziły na siebie.
5. Włożyć kotwy i dokręcić nakrętki. W przypadku, gdy śruba łącznika rozporowego po dokręceniu nakrętki wystaje powyżej dna wewnątrz kasy, należy poluzować nakrętkę, a następnie wkrętakiem wkręcić śrubę i dokręcić nakrętkę.
6. Przykryć otwory zaślepkami.

Obsługa szafy – otwieranie:

Otwieranie wyrobów:

1. Otworzyć zamek szyfrowy wykonując czynności opisane w dołączonej instrukcji obsługi zamka szyfrowego.

KONSMETAL®
Centrum Zabezpieczeń
30-705 Kraków ul. Klimeckiego 14 Pawilon 32
tel. (12) 413-09-54 fax. (12) 413-15-75

2. Obrócić pokrętło o około 90° (1/4 obrotu) w prawo, napotkany opór świadczy o odblokowaniu mechanizmów drzwi.
3. Po odciągnięciu drzwi do siebie następuje otwarcie wyrobu (w przypadku SD2 należy odciągnąć prawe, a następnie lewe drzwi).

Obsługa szafy – zamykanie:

Zamykanie wyrobów:

1. Chwycić pokrętło (rygle muszą być schowane) zamknąć drzwi dociskając je do kasy, obrócić pokrętło w lewą stronę do oporu, następuje zaryglowanie drzwi (w przypadku SD2 należy zamknąć drzwi lewe, a następnie prawe).
2. Zamknąć zamek szyfrowy wykonując czynności opisane w dołączonej instrukcji obsługi zamka szyfrowego, następuje zamknięcie wyrobu.

Eksploatacja:

Użytkowanie wyrobów winno odbywać się w pomieszczeniach zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych z dala od substancji działających korodująco na metale. Wilgotność względna w pomieszczeniu do 75%. Urządzenie może pracować w pomieszczeniach, w których temperatura mieści się w granicach od +5□C do +40□C.
Zamykając lub otwierając wyrób należy zwracać uwagę na ruchome elementy np.: szufladę, drzwi. Niewłaściwie eksploatowane mogą doprowadzić do uszkodzenia ciała np.: palców, jeśli zostaną między szufladą a korpusem lub drzwiami a korpusem.
Należy zwracać uwagę na położenie rygli podczas zamykania drzwi, rygle bezwzględnie muszą być schowane w przeciwnym przypadku możemy trwale uszkodzić mechanizmy.
Zamontowanych zamków i mechanizmów nie wolno przerabiać pod groźbą utraty gwarancji.
Montować zamki i mechanizmy w okresie gwarancji może autoryzowany serwis lub użytkownik posiadający pisemne zezwolenie serwisu.
W razie konieczności zmiany kluczy zaleca się wymianę całego zamka.
Należy zwrócić uwagę na posadowienie szafy w taki sposób, aby drzwi nie uderzały bezpośrednio o przeszkody.
Mechanizmy ryglujące oraz zamki powinny pracować płynnie i bez zacięć, gdy zaistnieje jakiekolwiek zastrzeżenie, co do pracy wymienionych podzespołów należy ten fakt zgłosić do serwisu KONSMETAL.
Gdy zaistnieją jakiekolwiek zastrzeżenia, co do dostarczonego wyrobu należy zgłaszać je do serwisu KONSMETAL.
Nie zaleca się dokonywania przeróbek bez wiedzy producenta nawet po zakończeniu okresu gwarancji.

Konserwacja:

Drzwi:

Zaleca się przesmarowanie zawias w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na trzy lata smarem do łożysk, wszystkie łączenia i pary cierne mechanizmów smarować bezkwasową wazeliną techniczną raz na trzy lata.

Korpus:

Zasadniczo korpus nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych. Podstawową czynnością konserwacyjną jest czyszczenie obudowy korpusu. Do tego celu należy posłużyć się miękką szmatką zwilżoną łagodnym detergentem, a następnie przetrzeć oczyszczoną powierzchnię na sucho.